

**PHILIPS**

**AVENT**

SCF293



המדריך למשתמש

3	חשוב
3	סכנה
3	אזהרה
4	זהירות
6	מבוא
6	תיאור כללי
7	נקודות חשובות
9	הכרת ההגדרות
10	לפני השימוש הראשון
12	הכנה לקראת שימוש
12	הכנה לחיטוי
12	הרכבת הסטריליזטור
13	שימוש במכשיר
13	עיקור
14	אוטומטי - עיקור ויבוש
15	יבוש
17	ניקוי
17	ניקוי המסנן
18	הסרת אבנית
19	הזמנת אביזרים
19	מחזור
19	תמיכה
20	איתור ופתרון בעיות

לפני השימוש במכשיר, יש לקרוא בקפידה את המדריך למשתמש ולשמור אותו לעיון בעתיד.

**סכנה**

- לעולם אין לטבול את יחידת הבסיס, כבל החשמל או תקע החשמל במים או בכל נוזל אחר.
- אי ציות להוראות הסרת האבנית עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.
- כדי למנוע סכנת התחשמלות, לעולם אין לפרק את הבסיס.

**אזהרה**

- אנשים בעלי יכולת פיזית, חושית או שכלית מוגבלת, וכן אנשים חסרי ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר הזה רק אם השימוש נעשה תחת השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה על אופן השימוש הבטוח בו והם מבינים את הסיכונים הכרוכים.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימושם של ילדים. הרחק את המכשיר ואת הכבל שלו מהישג ידם של ילדים.
- אסור לילדים לשחק עם המכשיר.
- לפני חיבור המכשיר, יש לוודא שהמתח המצוין על המכשיר מתאים למתח החשמל המקומי.
- אין להשתמש במכשיר אם השקע, כבל החשמל או המכשיר עצמו פגומים.
- כדי להימנע מסכנה, אם כבל החשמל פגום, עליך להחליף אותו במרכז שירות מורשה של פיליפס או אצל נותני שירות דומה.
- אין חלקים הניתנים לטיפול בתוך המכשיר. אל תנסה לפתוח, לטפל או לתקן את המכשיר בעצמך.
- המכשיר מתחמם מאוד בזמן ההפעלה ועלול לגרום לכוויות אם נוגעים בו.
- יש להיזהר מאדים חמים, הנפלטים מפתח האוורור של המכסה או בעת פתיחת המכסה. אדים עלולים לגרום לכוויות.
- אין לגעת בבסיס, בסלסילות ובמכסה בזמן ההפעלה או זמן קצר לאחר מכן כיוון שהם חמים מאוד. הרם את המכסה רק באמצעות אחיזתו.
- לעולם אל תזיז או תפתח את המכשיר כשהוא בשימוש או כשהמים בו עדיין חמים.

- לעולם אל תניח פריטים על גבי המכשיר כאשר הוא בשימוש.
- יש להשתמש במים בלבד, ללא כל תוספים.
- אין להכניס אקונומיקה או כימיקלים אחרים לתוך המכשיר.
- אין לשפוך מים על האינדיקציה על המאגר או 130 מ"ל מים.
- יש לעקר רק בקבוקי תינוק ופריטים אחרים המתאימים למכשיר זה.
- עיין במדריך למשתמש של הפריטים שברצונך לעקר, כדי לוודא שהם מתאימים למכשיר זה.
- כדי להפסיק את הפעולה, יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את המכשיר.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אל תעשה שימוש לרעה במכשיר לשימוש אחר מלבד השימוש המיועד שלו כדי למנוע פציעה אפשרית.

## זהירות

- לעולם אין להשתמש באביזרים או בחלקים של יצרן אחר או כאלה שאינם מומלצים במפורש על ידי פיליפס. במקרה של שימוש באביזרים או בחלקים כאלו, יבוטל תוקף האחריות.
- אין לחשוף את המכשיר לחום קיצוני או לקרינה ישירה של השמש.
- תן תמיד למכשיר להתקרר לפני שאתה מעביר אותו או מאחסן אותו.
- המשטחים הנגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש.
- אין לחטא פריטים קטנים מאוד העלולים ליפול דרך החורים שבתחתית הסלסילה.
- לעולם אל תניח פריטים ישירות על גוף החימום כאשר המכשיר מופעל.
- אין להשתמש במכשיר לאחר שנפל או ניזוק בדרך אחרת. יש להביאו לתיקון במוקד שירות מורשה של פיליפס.
- יש למקם את המכשיר ולהשתמש בו תמיד על משטח יבש, יציב, ישר ואופקי!
- אל תניח את המכשיר על משטח חם.
- אין לאפשר לכבל החשמל להשתלשל מטה מקצה השולחן או משטח העבודה שעליהם נמצא המכשיר.
- יש לשפוך תמיד את שאריות המים מהמכשיר לאחר השימוש וכאשר המכשיר התקרר.
- לפני החלפת אבזרים או גישה לחלקים נעים בתוך המכשיר, יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו ממקור המתח.




- תנאים סביבתיים, כגון טמפרטורה וגובה, עשויים להשפיע על תפקוד מכשיר זה.
- אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה.
- יש לנתק את המכשיר ממקור המתח כאשר הוא ללא השגחה.

### **שדות אלקטרומגנטיים (EMF)**

מכשיר זה מבית Philips עומד בכל התקנים והתקנות החלים באשר לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.


ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת מוצרי פיליפס! כדי להפיק תועלת מלאה מהתמיכה שמציעה פיליפס, רשום את המוצר שלך בכתובת [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

תיאור כללי

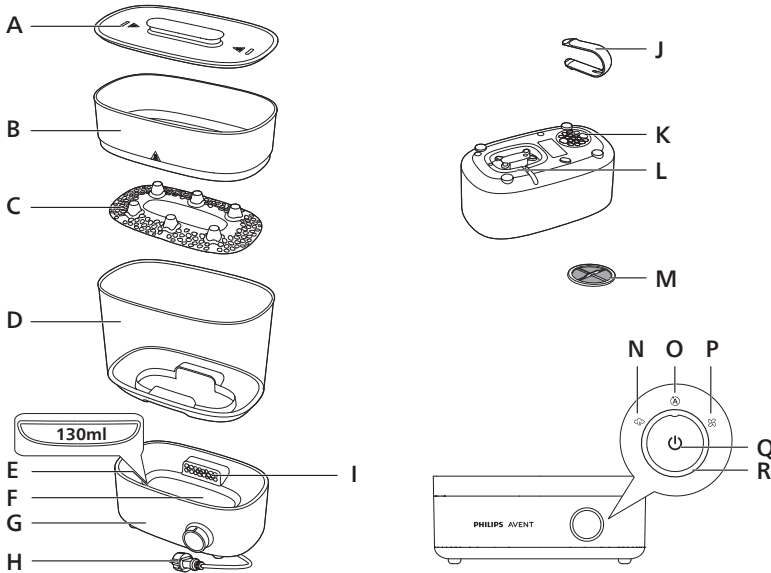

מלקחיים	J	מכסה עם ידית	A
כיסוי המסנן	K	סלסילה קטנה	B
אחסון לכבל החשמל	L	תחתית לסלסילה הגדולה	C
מסנן	M	סלסילה גדולה עם מגש עודפים	D
מצב 'Sterilize' (חיטוי)	N	מחווון מפלס מים מרבי	E
מצב Auto (אוטו)	O	גוף חימום עם מיכל מים	F
מצב 'Dry' (ייבוש)	P	יחידת בסיס	G
לחצן הפעלה/כיבוי	Q	כבל מתח	H
בורר בקרה עם נוריות לחיווי התקדמות הפעולה	R	פתח יציאת אוויר	I


- אין לשפוך מים אל תוך פתח יציאת האוויר.

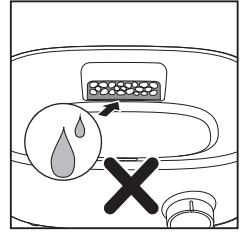

- אין לטבול את יחידת הבסיס במים.



- אין להניח חפצים כלשהם, כמו מבטת, מטלית וגו', מתחת ליחידת הבסיס בזמן השימוש.

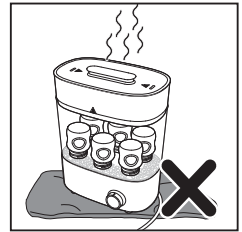


- השתמש ב-130 מ"ל מים.



- נקו פריטים לפני הכנסתם למכשיר.



- פרק את כל חלקי הבקבוקים לחלוטין והנח אותם במכשיר עם פתחים מופנים כלפי מטה כדי למנוע התמלאות במים.

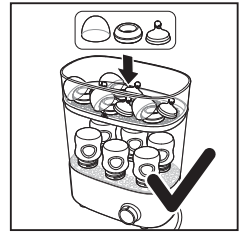

- לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו בסלסילה הגדולה.



- יש לנקות את המסנן אחת לארבעה שבועות.



- הסרת אבנית מהמכשיר כל שבועיים.





**לתשומת לבכם: לפני חיטוי הבקבוקים או פריטים אחרים, יש לנקותם תחילה.**  
יש להכניס לתוך הסטריליזטור רק פריטים המתאימים לחיטוי. אין לחטא פריטים המלאים בנוזל, לדוגמה, נשכן עם נוזל קירור.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• מצב 'Sterilize' (חיטוי) מיועד לחיטוי פריטים לתינוקות.</li> <li>• מחזור חיטוי נמשך כ-10 דקות.</li> <li>• תהליך החימום נמשכת כ-4 דקות ותהליך החיטוי נמשך כ-6 דקות.</li> <li>• הקפיידו לשפוף בדיוק 130 מ"ל מים ישירות לתוך מאגר המים של הבסיס.</li> </ul>	<p>חיטוי</p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• מצב Auto (אוטו) מיועד לחיטוי וייבוש של פריטים לתינוקות בפעולה אחת.</li> <li>• מחזור אוטומטי נמשך כ-40 דקות.</li> <li>• במצב Auto (אוטו), המכשיר מתחיל בביצוע חיטוי ולאחר מכן הייבוש מופעל באופן אוטומטי. מחזור החיטוי נמשך כ-10 דקות ומחזור הייבוש נמשך כ-30 דקות.</li> <li>• הקפיידו לשפוף בדיוק 130 מ"ל מים ישירות לתוך מאגר המים של הבסיס.</li> </ul>	<p>אוטומטי</p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• מצב 'Dry' (ייבוש) מיועד לייבוש פריטים לתינוקות.</li> <li>• מחזור ייבוש נמשך כ-30 דקות.</li> <li>• כאשר מייבשים פריטים לתינוקות, אין להוסיף מים למיכל המים של הבסיס.</li> </ul>	<p>יבש</p> 


## לפני השימוש הראשון

לפני השימוש הראשון במכשיר, מומלץ לתת לו להשלים מחזור חיטוי אחד עם סלסילות ריקות.  
1 השתמשו בבקבוק תינוק נקי ושפכו בדיוק 130 מ"ל מים ישירות לתוך מאגר המים של הבסיס.


עצה: במכשיר שלך אפשר להשתמש במי ברז. באזורים של מים קשים תיתכן הצטברות אבנית מהירה. לכן מומלץ להשתמש במים ללא מינרלים, כמו מים מזוקקים או מטוהרים, כדי להאריך את תוחלת החיים של המכשיר. למידע נוסף על האבנית, יש לעיין בסעיף 'הסרת אבנית'.

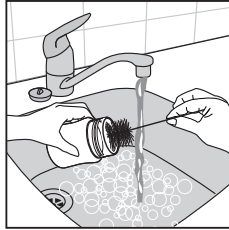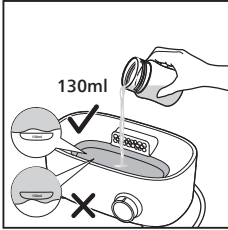


2 יש להציב את הסלסילה הגדולה על גבי הבסיס.

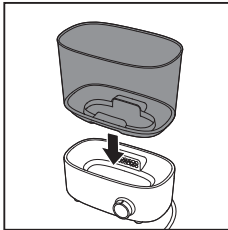


3 יש להניח את התחתית בסלסילה הגדולה.

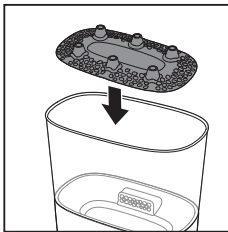


4 יש להציב את הסלסילה הקטנה על גבי הסלסילה הגדולה.

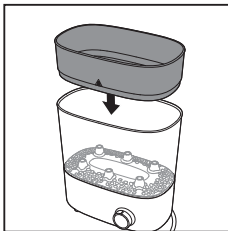

5 יש להציב את המכסה מעל הסלסילה הקטנה.

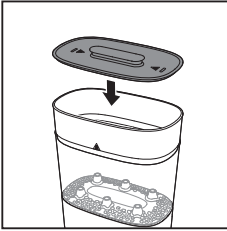

6 הכנס את התקע לשקע בקיר.

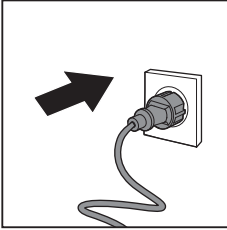

7 סובב את לחצן ההפעלה/כיבוי למצב "עיקור". לאחר מכן, יש ללחוץ עליו כדי להפעיל את המכשיר.

**זהירות: הבסיס, הסלסילות והמכסה מתחממים בזמן ההפעלה או זמן קצר לאחר מכן.**

- כל נוריות ההתקדמות מהבהבות כדי להראות כי המכשיר מבצע חיטוי.
- בסיום תהליך החיטוי, הנוריות נכבות והמכשיר מכבה את עצמו אוטומטית.
- ניתן לסובב את לחצן ההפעלה/כיבוי למצב 'Dry' (ייבוש) כדי לייבש את המכשיר. נדרשות כ-30 דקות כדי לסיים את מחזור הייבוש.

8 לאחר שהמכשיר התקרר לגמרי, יש להסיר את המכסה, הסלסילה הקטנה והסלסילה הגדולה ולייבש אותם בניגוב.

לתשומת לבכם: כאשר אתה מוציא את הסלסילה הגדולה מהבסיס, שים לב למים שנותרו על מגש הטפטוף הבסיסי.

9 לפני שימוש חוזר, יש לאפשר למכשיר להתקרר לגמרי במשך כ-10 דקות. לתשומת לבכם: המכשיר אינו פועל במשך 10 דקות לאחר מחזור עיקור. תחילה יש לאפשר לו להתקרר.


## הכנה לחיטוי

לפני שאתם מכניסים את הפריטים לסטריליזציה לסטריליזטור, נקו אותם היטב במדיח הכלים או נקו אותם ביד עם מים חמים וחומר ניקוי כלים נוזלי.


## הרכבת הסטריליזטור

ישנן כמה דרכים להרכבת הסטריליזטור.


**1 עם הסלסילה הקטנה בלבד על הבסיס – כדי לחטא פריטים קטנים כגון מוצצים.**

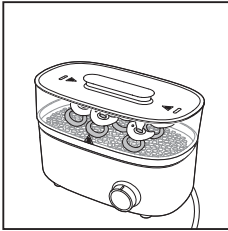

**2 עם הסלסילה הגדולה בלבד על הבסיס לסטריליזציה של פריטים בגודל בינוני כגון חלקי משאבת חלב, צלחות לפעוטות או סכו"ם לפעוטות.**

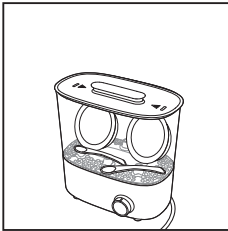


**3 עם הסלסילה הגדולה והסל הקטן על הבסיס לסטריליזציה של עד שישה בקבוקי 330 מ"ל. יש להניח את הבקבוקים בסלסילה הגדולה כשהם הפוכים, ואילו את המכסים דמויי הכיפה, טבעות ההברגה והפטמות יש להניח בסלסילה הקטנה.**

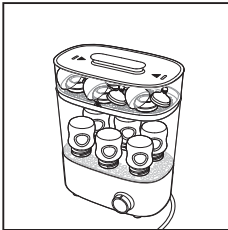

לתשומת לבכם: כאשר אתם ממלאים את הסלסילה הקטנה, שימו טבעות הברגים בתחתית, הניחו את הפינים ואת פקקי הבקבוקים בצורה רופפת על גבי הטבעות הברגים.




לתשומת לבכם: וודאו שכל החלקים שצריך לעבור עיקור מפורקים לחלוטין והניחו אותם בסל כשהפתחים שלהם מופנים כלפי מטה כדי למנוע מהם להתמלא במים.

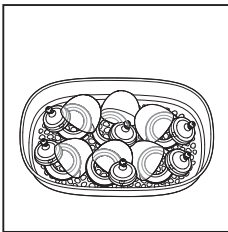

## עיקור

ניקוי יסודי ללא כימיקלים של הסטריליזטור מחטא את כל רכיביו לזמן של עד 24 שעות כשהמכסה מותקן. לאחר החיטוי, שאריות המים על פרטי התינוק סטריליות ולא מצטברים בהן חיידקים.

- 1 יש להקפיד למזוג את המים בדיוק לתוך מיכל המים של הבסיס (לפי הסעיף 'לפני השימוש הראשון').
- 2 יש להרכיב את הסטריליזטור (לפי הסעיף 'הרכבת הסטריליזטור') ולהניח בתוכו את הפריטים המיועדים לחיטוי.
- 3 יש להציב את המכסה מעל הסלסילה הקטנה או הגדולה.

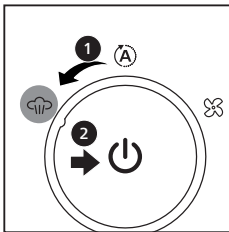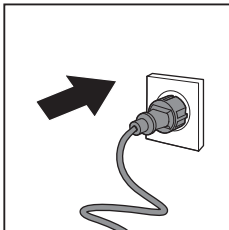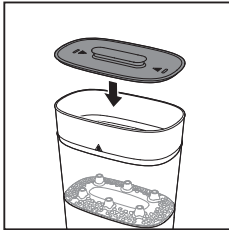

- 4 הכנס את התקע לשקע בקיר.

- 5 טובב את לחצן ההפעלה/כיבוי למצב "עיקור". לאחר מכן, יש ללחוץ עליו כדי להפעיל את המכשיר.

זהירות: הבסיס, הסלסילות והמכסה מתחממים בזמן ההפעלה או זמן קצר לאחר מכן.

לתשומת לבכם: ניתן לכבות את המכשיר על ידי לחיצה על לחצן הכיבוי.

- כל נוריות ההתקדמות מהבהבות כדי להראות כי המכשיר מבצע חיטוי.
- בסיום תהליך החיטוי, הנוריות נכבות והמכשיר מכבה את עצמו אוטומטית.



- 6 יש להסיר את המכסה.

המתן עד שהמכשיר יתקרר לפני שתסיר את המכסה.  
יש לנקוט זהירות. קיטור חם עלול להיפלט מהסטריליזטור.


- 7 יש להוציא את הבקבוקים ואת הפריטים האחרים מתוך הסלסילה. השתמש במלקחיים כדי להסיר את הפריטים הקטנים יותר.  
יש לנקוט זהירות. הפריטים שעברו חיטוי עדיין עשויים להיות חמים.
- לתשומת לבכם: הקפד לשטוף ידיים היטב לפני שאתה נוגע בפריטים המעוקרים.
- 8 נתק את המכשיר משקע החשמל והמתן עד שהמכשיר יתקרר לגמרי.
- 9 יש להסיר את הסלסילה הקטנה והסלסילה הגדולה.
- לתשומת לבכם: כאשר אתה מסיר את הסלסילה הגדולה, שים לב לשאר המים על מגש הטפטוף הבסיסי.
- לתשומת לבכם: מגש הטפטוף נועד לתפוס שאריות חלב או מזון ולמנוע ממנו להיכנס למאגר המים של הבסיס. הדבר מייעל את ביצועי החיטוי ומקל על הניקוי של גוף החימום.
- 10 נתק את התחתית מהסלסילה הגדולה. לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו במגש העודפים של הסלסילה הגדולה ולנקות אותו (לפי הסעיף 'ניקוי').
- 11 לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו במיכל המים ולייבש אותו.
- לתשומת לבכם: המכשיר אינו פועל במשך 10 דקות לאחר מחזור עיקור. תחילה יש לאפשר לו להתקרר.

### אוטומטי - עיקור וייבוש

- 1 יש להקפיד למזוג את המים בדיוק לתוך מיכל המים של הבסיס (לפי הסעיף 'לפני השימוש הראשון').
- 2 יש להרכיב את הסטריליזטור (לפי הסעיף 'הרכבת הסטריליזטור') ולהניח בתוכו את הפריטים המיועדים לחיטוי.
- לתשומת לבכם: וודאו שכל הפריטים מפורקים לחלוטין ומונחים בסל כשהפתחים שלהם מופנים כלפי מטה לייבוש יעיל.
- יש לנקוט זהירות. בתחילת הייבוש ייפלט מתוך הסטריליזטור קיטור חם.
- 3 יש להציב את המכסה מעל הסלסילה הקטנה או הגדולה.

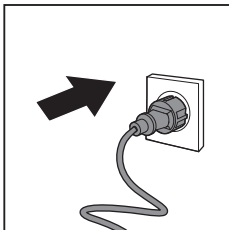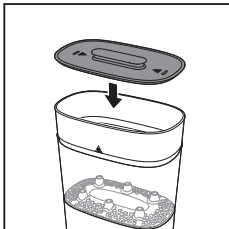

- 4 הכנס את התקע לשקע בקיר.

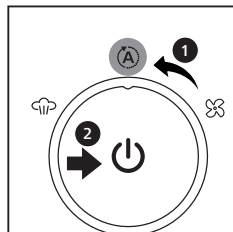

- 5 יש לסובב את לחצן ההפעלה/כיבוי למצב 'Auto' (אוטו). לאחר מכן, יש ללחוץ עליו כדי להפעיל את המכשיר.
- המכשיר מתחיל את פעולתו בחיטוי. כל נוריות ההתקדמות מהבהבות כדי להראות כי המכשיר מבצע חיטוי.
  - לאחר מכן, הייבוש יתחיל אוטומטית. נוריות ההתקדמות מהבהבות ונכבות בהדרגה כדי להראות כי המכשיר מבצע ייבוש.
  - בסיום התהליך כולו, הנוריות נכבות והמכשיר מכה את עצמו אוטומטית.

**זהירות: הבסיס, הסלסילות והמכסה מתחממים בזמן ההפעלה או זמן קצר לאחר מכן.**

6 יש להסיר את המכסה.

7 יש להוציא את הבקבוקים ואת הפריטים האחרים מתוך הסלסילה. השתמש במלקחיים כדי להסיר את הפריטים הקטנים יותר.

יש לנקוט זהירות. הפריטים שעברו חיטוי עדיין עשויים להיות חמים.

לתשומת לבכם: הקפד לשטוף ידיים היטב לפני שאתה נוגע בפריטים המעוקרים. לתשומת לבכם: תוצאת הייבוש עשויה להיות תלויה במידה רבה בטמפרטורת הסביבה, בלחות הסביבה ובטענית הסטריליזטור. ניתן להפעיל מחזור ייבוש נוסף, לפי הצורך.

8 נתק את המכשיר משקע החשמל והמתן עד שהמכשיר יתקרר לגמרי.

9 יש להסיר את הסלסילה הקטנה והסלסילה הגדולה.

לתשומת לבכם: כאשר אתה מסיר את הסלסילה הגדולה, שים לב לשאר המים על מגש הטפטוף הבסיסי.

10 נתק את התחתית מהסלסילה הגדולה. לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו במגש העודפים של הסלסילה הגדולה ולנקות אותו (לפי הסעיף 'ניקוי').


**יבוש**



1 יש להרכיב את הסטריליזטור (לפי הסעיף 'הרכבת הסטריליזטור') ולהניח בתוכו את הפריטים המיועדים לייבוש.

לתשומת לבכם: וודאו שכל הפריטים מפורקים לחלוטין ומונחים בסל כשהפתחים שלהם מופנים כלפי מטה לייבוש יעיל.

יש לנקוט זהירות. בתחילת הייבוש ייפלט מתוך הסטריליזטור קיטור חם.

2 יש להציב את המכסה מעל הסלסילה הקטנה או הגדולה.

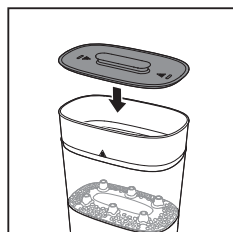

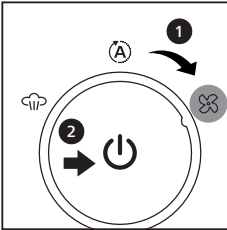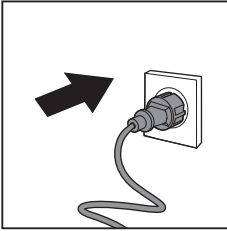

4 יש לסובב את לחצן ההפעלה/כיבוי למצב 'Dry' (ייבוש). לאחר מכן, יש ללחוץ עליו כדי להפעיל את המכשיר.

- הייבוש יתחיל לאחר כ-30 שניות. המכשיר מתחמם כדי להפיק אוויר חם לצורך ייבוש הפריטים.
- נוריות ההתקדמות מהבהבות ונכבות בהדרגה כדי להראות כי המכשיר מבצע ייבוש.
- בסיום התהליך כולו, הנוריות נכבות והמכשיר מכה את עצמו אוטומטית.

**זהירות: הבסיס, הסלסילות והמכסה מתחממים בזמן ההפעלה או זמן קצר לאחר מכן.**

5 יש להסיר את המכסה.

6 יש להוציא את הבקבוקים ואת הפריטים האחרים מתוך הסלסילה. השתמש במלקחיים כדי להסיר את הפריטים הקטנים יותר.

יש לנקוט זהירות. ייתכן כי הפריטים היבשים עדיין חמים.

לתשומת לבכם: הקפד לשטוף ידיים היטב לפני שאתה נוגע בפריטים היבשים.

לתשומת לבכם: תוצאת הייבוש עשויה להיות תלויה במידה רבה בטמפרטורת הסביבה, בלחות הסביבה ובטענית הסטריליזטור. ניתן להפעיל מחזור ייבוש נוסף, לפי הצורך.

7 נתק את המכשיר משקע החשמל והמתן עד שהמכשיר יתקרר לגמרי.

## ניקוי

אין לנקות את המכשיר בעזרת חומרי ניקוי שוחקים או חריפים (כגון אקונומיקה) או ספוגית קרצוף. לעולם אין לטבול את יחידת הבסיס וכל החשמל במים או בכל נוזל אחר.

לתשומת לבכם: הסטריליזטור אינו עמיד למדיח כלים. ניתן לנקות את הסלסילות, התחתית והמכסה במים חמים וסבון כלים נוזלי.

1 לפני ניקוי המכשיר, יש לנתק אותו תמיד ולאפשר לו להתקרר.



2 יש לנקות את הבסיס במטלית לחה.

3 נתק את התחתית מהסלסילה הגדולה.

לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו במגש העודפים של הסלסילה הגדולה.

לתשומת לבכם: לאחר כל מחזור חיטוי מצטברים מים במגש העודפים של הסלסילה הגדולה.

לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו בסלסילה הגדולה.

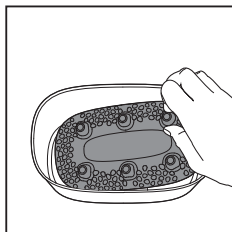
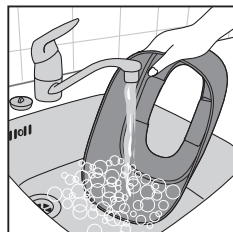


4 יש לנקות את המכסה, הסלסילה הקטנה, התחתית והסלסילה הגדולה במים חמים וסבון כלים נוזלי.



לתשומת לבכם: לאחר הניקוי יש לאחסן את הסטריליזטור במקום נקי ויבש.

## ניקוי המסנן





1 נתק את מכסה המסנן מהבסיס.

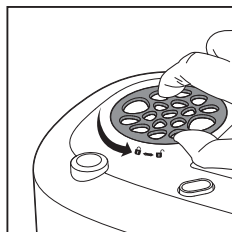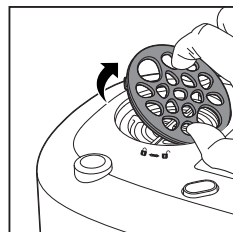

2 הוצא את המסנן ונקה אותו במי ברז זורמים.

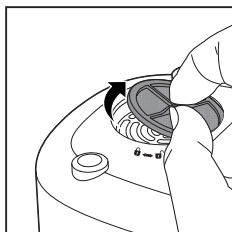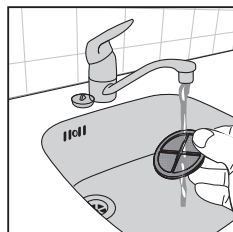


3 תן לאוויר המסנן להתייבש היטב. החזר אותו לבסיס וסגור את מכסה המסנן. לתשומת לבכם: נקה את המסנן לפחות כל 4 שבועות כדי להבטיח שהוא ימשיך לסנן ביעילות.

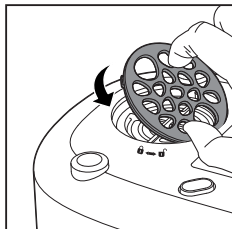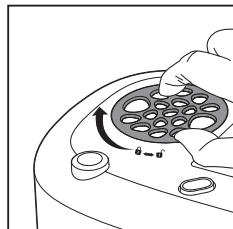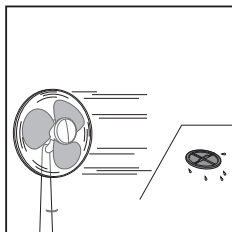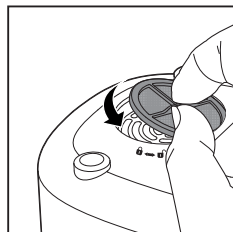


## הסרת אבנית

תהליך החיטוי חשוב ביותר כדי להבטיח עמידה בתנאים ההיגייניים הטובים ביותר לתינוקות. משקעי אבנית יכולים להאט את מחזור החיטוי ואף לפגוע ביעילות. אבנית היא משקע גירי קשה. בהתאם לסוג המים באזור המגורים, האבנית יכולה להיות בעלת מראה שונה – מאבקה לבנה ועד לכתמים חומים. ככל שהמים קשים יותר, הצטברות המשקע מהירה יותר. האבנית מצטברת במכשירים כשאריות של מינרלים שהמים מכילים באופן טבעי, אך אינם מתאדים בעת חימום המים. למרות שהאבנית מזיקה כשלעצמה, היא אינה נעימה למראה, קשה לניקוי ואף עלולה לפגוע בתפקודם של מכשירים או לפגוע ברכיביהם, אם מאפשרים לה להצטבר. הסר אבנית מהסטריליזטור לפחות כל שבועיים כדי להבטיח שזה יעבוד ביעילות.

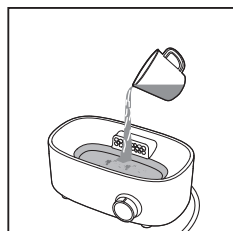


- 1 יוצקים 12 מ"ל חומץ לבן (5% חומצה אצטית) ו-120 מ"ל מים לתוך מאגר המים.

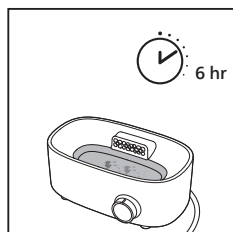


- 2 כעת יש להמתין 6 שעות או להשאיר לילה שלם כדי להמיס את האבנית.

3 יש לרוקן את מיכל המים ולשטוף אותו ביסודיות.

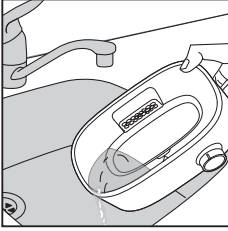

4 אם עדיין נראות שאריות אבנית, יש להסירה בעזרת ספוגית. יש לשטוף את הבסיס פעם נוספת ולנגב אותו במטלית לחה.

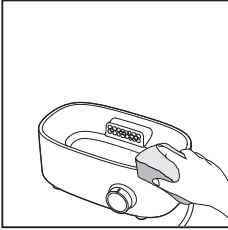

לתשומת לבכם: ניתן גם להשתמש בחומרים להסרת אבנית המבוססים על חומצת לימון.  
לתשומת לבכם: אין להשתמש בסוגים אחרים של חומרים להסרת אבנית.

## הזמנת אביזרים

לרכישת אביזרים או חלקי חילוף, בקר [www.philips.com](http://www.philips.com) או פנה למשווק של פיליפס. ניתן גם לפנות למוקד שירות הלקוחות של פיליפס במדינתכם (לרשותך פרטי התקשרות בחוברת האחריות הכלל-עולמית).

## מחזור



סמל זה פירושו שלא יזרקו מוצרים חשמליים עם פסולת ביתית רגילה. פעל לפי הכללים של המדינה שלך לגבי איסוף נפרד של מוצרי חשמל.

## תמיכה

לכל תמיכה במוצר כגון שאלות נפוצות, בקר ב [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).  
לתשומת לבכם: יש צורך להסיר אבנית באופן קבוע לביצועים מיטביים. אם לא תעשה זאת, ייתכן שהמכשיר יפסיק לפעול בסופו של דבר. במקרה זה, התיקון אינו מכוסה על ידי האחריות שלך.  
לתשומת לבכם: צריכת חשמל (מצב המתנה):  $0.3 \text{ W} <$  (זמן עד מעבר אוטומטי למצב המתנה:  $< 1$  דקה)

## איתור ופתרון בעיות

פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר במכשיר. אם לא הצלחתם לפתור את הבעיה בעזרת המידע שלהלן, יש לפנות למוקד שירות הלקוחות במדינתכם.

בעיה	פתרון
מתי יש להסיר אבנית מהסטריליזטור?	כאשר משתמשים בסטריליזטור וניתן להבחין בכתמים קטנים בצבע שבין לבן לחום על גבי לוח החימום, זהו סימן לכך שיש לבצע בו הסרת אבנית. בכל מקרה, יש לבצע הסרת אבנית בסטריליזטור אחת לארבעה שבועות לפחות, כדי להבטיח שימשיך לעבוד ביעילות.
מדוע זמן החיטוי כה קצר?	לא נמצאו מספיק מים לצורך החיטוי. יוצקים בדיוק 130 מ"ל מים ישירות לתוך מאגר המים של הבסיס.
מדוע נותרים מים רבים על לוח החימום לאחר החיטוי?	ייתכן כי לוח החימום מצופה כולו באבנית. יש להסיר אבנית מהסטריליזטור לפחות כל שבועיים. יש לעיין בסעיף 'הסרת אבנית'.
מדוע מורגש ריח של משהו שרוף ונראה סימן של משהו שרוף בבסיס?	ייתכן כי המים הנותרים במגש העודפים של הסלסילה הגדולה אינם נשפכים בקביעות. לאחר כל מחזור חיטוי מצטברים מים במגש העודפים של הסלסילה הגדולה. לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו בסלסילה הגדולה. 1 נתק את התחתית מהסלסילה הגדולה. לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו במגש העודפים של הסלסילה הגדולה. 2 נקו את הצלחת התחתונה ואת הסלסילה הגדולה במים חמים עם חומר ניקוי נוזלי לשטיפת כלים. ייתכן שהפריטים לא נוקו ביסודיות לפני החיטוי. על כל פנים, לפני הכנסת הפריטים מיועדים לחיטוי אל תוך הסלסילה, יש לנקות אותם ביסודיות במדיח כלים או באופן ידני, במים חמים ונוזל כלים.
הציפוי מתקלף מלוח החימום. האם זה משפיע על התפקוד?	זה לא משפיע על תפקוד הסטריליזטור. ודא שאינך משתמש בחומרי ניקוי שוחקים או אגרסיביים (כגון אקונומיקה) או במשטח קרצוף כדי לנקות את לוח החימום. הימנע מיציקת מים קרים על פלטת החימום מיד לאחר השימוש, שכן זה עלול לגרום לסדקים עקב הקירור המהיר של ציפוי הנון-סטיק.
מדוע הסטריליזטור מפסיק לעבוד?	ייתכן כי לוח החימום מצופה כולו באבנית. יש להסיר אבנית מהסטריליזטור לפחות כל שבועיים. יש לעיין בסעיף 'הסרת אבנית'.
הפריטים עדיין רטובים אחרי הייבוש.	ייתכן שהפריטים עדיין רטובים ממספר סיבות: • טמפרטורה סביבתית או לחות • טעינת הסטריליזטור • הפריטים צפופים מדי יש להבטיח מעבר של אוויר חם סביב הפריטים, דבר המבטיח ייבוש יעיל. ניתן להפעיל מחזור ייבוש מלא נוסף, לפי הצורך.

